

ПАСПОРТ

ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ серии КОЛИБРИ-700/1000 ЕС



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общеобменная вентиляция в офисах, квартирах, магазинах, коттеджах с использованием вентиляционной сети.

НАЗНАЧЕНИЕ

Постоянная подача в помещения свежего очищенного воздуха заданной температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

K700 □	Производительность, м ³ /ч	175 - 715
	Уровень шума на выходе, дБА	30 - 48
	Мощность вентилятора, кВт	0,11 макс.
	Мощность нагревателя, кВт	6
	Кабель электропитания	5x2,5 мм ²
K1000 □	Производительность, м ³ /ч	250 - 1000
	Уровень шума на выходе, дБА	32 - 56
	Мощность вентилятора, кВт	0,23 макс.
	Мощность нагревателя, кВт	8
	Кабель электропитания	5x4,0 мм ²
Напряжение питания, В/Гц	3 фазы 380-400/50-60	
Степень очистки воздуха: - пылевой фильтр	EU4	
Класс защиты	IP44	
Габаритные размеры, мм	660 × 706 × 280	
Вес, кг	38	
Размещение	Внутреннее/наружное	
Монтажное положение	Без ограничений	
Интервал задания температуры приточного воздуха, °C	+10 ... +30	
Управление внешним устройством	~ 220/230В, 2А	
Кабель пульта управления	UTP 2x2x0.5	
Условия эксплуатации:		
- температура наружного воздуха, °C	-26 / +50	
Режим работы	Непрерывный	
Комплект автоматики	ZENTEC <input type="checkbox"/>	GTC <input type="checkbox"/>
Количество скоростей вентилятора	7	10
Подключение внешнего/вытяжного вентилятора EC-	+	+
Подключение внешнего датчика CO ₂ / RH	-	+
Подключение внешнего ККБ	-	+
Датчик влажности воздуха в пульте	-	+
Индикация температуры наружного воздуха	-	+
Таймер	9 команд/сутки	Недельный
Подключение к «Умному дому» (RS485)	Modbus RTU	Modbus RTU

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование	Количество
1.	Приточная вентиляционная установка	1
2.	Пылевой фильтр, класс очистки – EU4 (предустановлен)	1
3.	Кронштейн для крепления установки	4
4.	Винт M6	8
5.	Пульт управления	1
6.	Кабель пульта UTP 2x2x0.5 – 4.5 м	1
7.	ИК-пульт дистанционного управления (только для автоматики GTC) (оциально)	1
8.	Паспорт	1
9.	Руководство пользователя	1

ПРАВИЛА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации приточной вентиляционной установки прочитайте информацию о безопасности и мерах предосторожности, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия:

- монтаж и подключение установки осуществляется специально обученным персоналом в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и СанПиН;
- проверка комплектации и наличие сопроводительной документации осуществляется перед началом монтажных работ;
- электрические подключения должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением местных законов и нормативных актов и в соответствии с технической документацией на установку;
- не эксплуатируйте установку при поврежденном кабеле электропитания;
- убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным в настоящем паспорте;
- убедитесь в том, что для установки предусмотрена отдельная линия питания с автоматическим выключателем и заземлением;
- убедитесь в том, что вся электрическая проводка закреплена, используются специфицированные провода, и к проводам или концевым соединениям не прилагаются никакие внешние усилия;
- убедитесь, что место размещения установки имеет прочное основание, способное выдержать вес установки. Недостаточно прочное основание может явиться причиной падения установки и нанесения травм;
- убедитесь в том, что установка надежно заземлена;
- во избежание несчастных случаев не включайте установку при снятой крышке;
- не допускайте попадания во входное (выходное) отверстие механических предметов и влаги;
- не проводите техническое и сервисное обслуживание установки при включенном электропитании.

ВНИМАНИЕ!!! Несоблюдение мер безопасности, недостаточная мощность электрической сети или нарушения конструкции могут привести к поражению электротоком, пожару, другим опасным последствиям.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


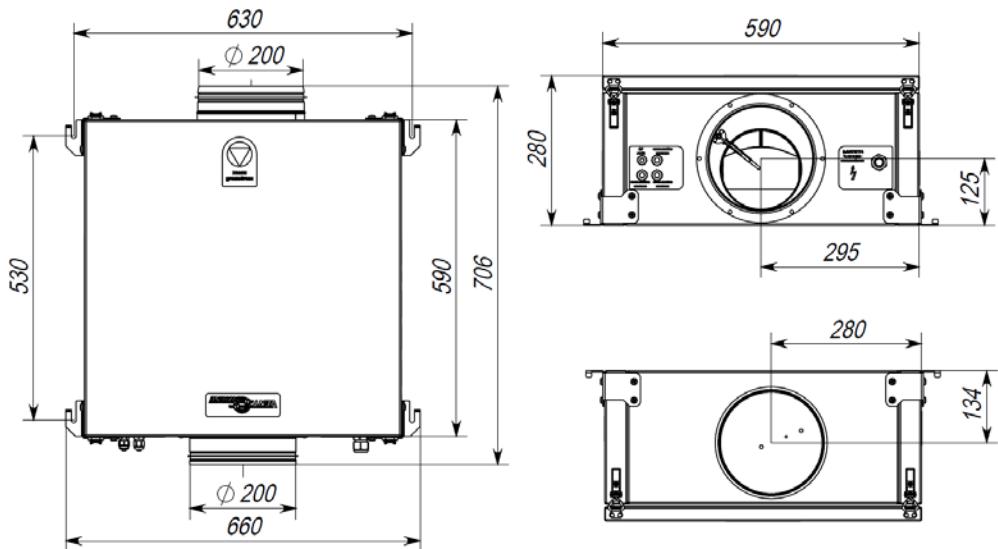


ГРАФИК ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

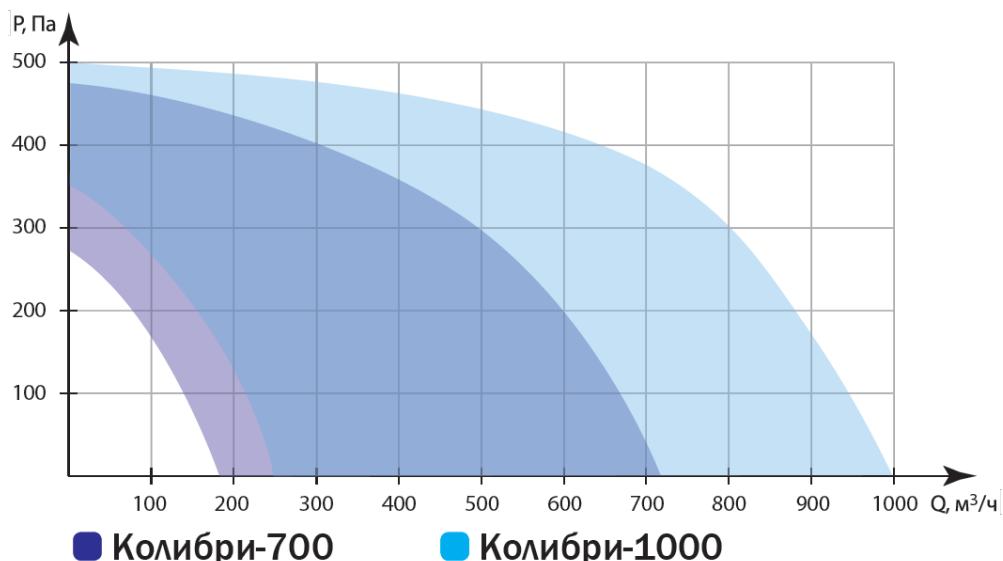

■ Колибри-700

■ Колибри-1000

На графике указаны границы по производительности установок (скорости 1-7 для автоматики ZENTEC и скорости 1-10 для автоматики GTC).

КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно установка (Рис. 1) представляет собой тепловлагозащищенный корпус (1) со съемной с помощью 4-х замков-зашелок (12) крышкой.

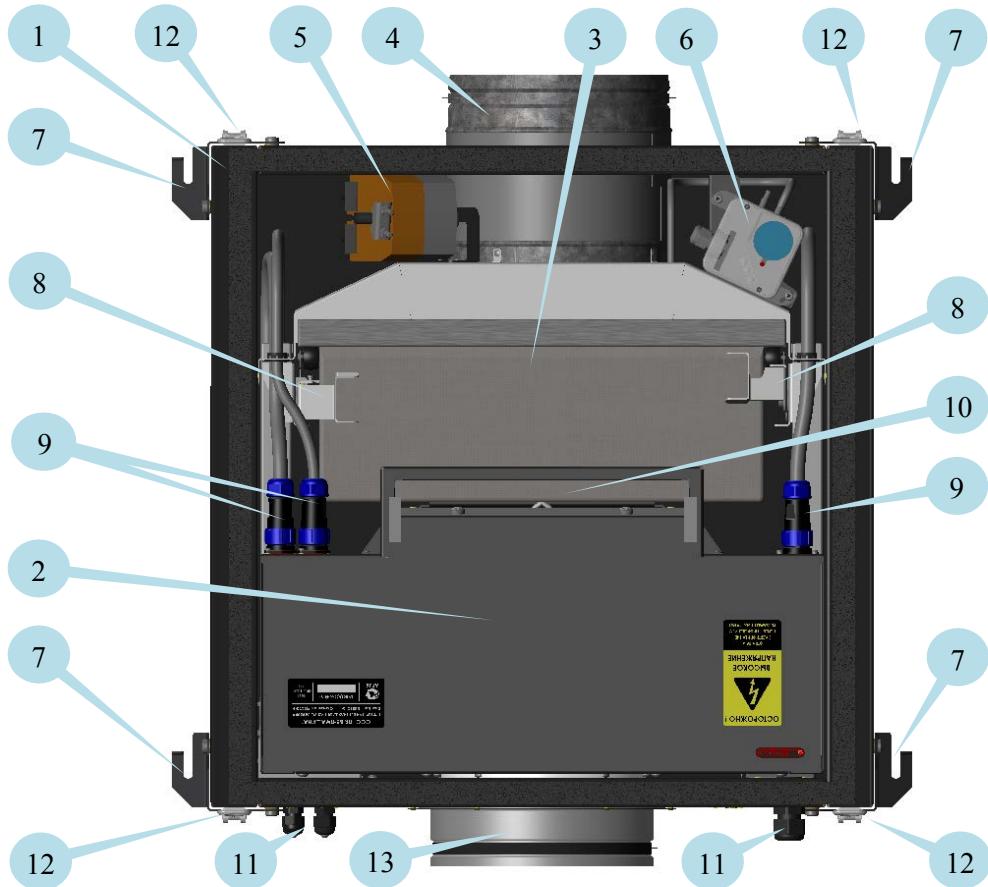


Рис. 1

Внутри корпуса находится основной съемный блок УВН (2), включающий в себя центробежный вентилятор, керамические нагреватели, плату контроллера, плату управления нагревателями, температурный и «пожарные» датчики. Внутри корпуса также установлены: кассета с пылевым фильтром (3), клапан воздушный (4), электропривод воздушного клапана (5), дифференциальный датчик давления (6). По боковым сторонам корпуса предусмотрены элементы крепления установки под винты M6. Крепить установку можно также с помощью специальных кронштейнов (7). Под основным съемным блоком (2) установлены клеммные колодки (14, 15, 16) (См. Рис. 2) для внешних подключений. Фиксация пылевого фильтра (3) осуществляется с помощью рычагов (8). Приточный воздух выдается в канал через выходной фланец (13).

РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММ

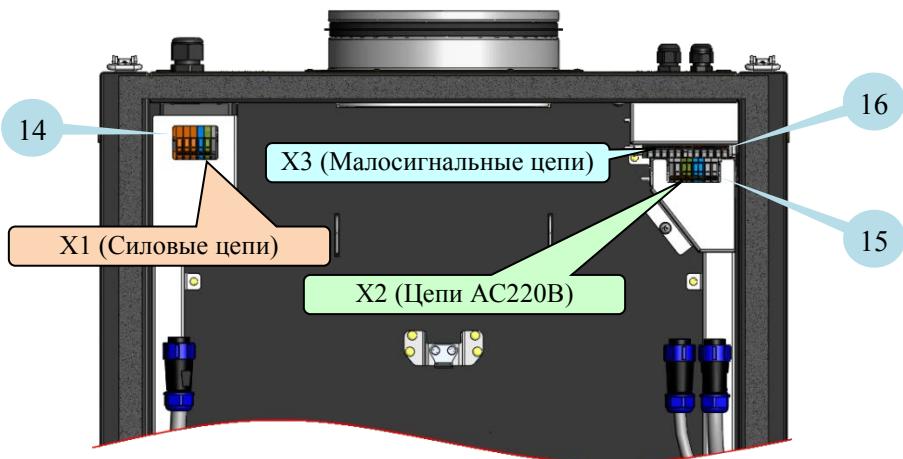


Рис. 2

Клеммная колодка X1 (14) предназначена для подключения электропитания, X2 (15) – подключение цепей AC220В внешних устройств, X3 (16) – управление внешним ЕС-вентилятором, подключение пульта, дополнительных датчиков, внешний «стоп».

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

При выборе места монтажа оборудования необходимо предусмотреть свободный подход для технического обслуживания.

Вентиляционное устройство обладает высокой степенью защищённости от атмосферного воздействия класса IP 44, поэтому его монтаж может быть выполнен как внутри помещения, так и на улице. Тем не менее, установку необходимо защитить от попадания на неё «прямой» воды (дождь, водослив и т. д.), например, козырьком.

При установке оборудования на улице, во избежание выпадения конденсата в холодное время года, необходимо тщательно теплоизолировать воздуховоды и соединения между ними.

Вариант установки оборудования не влияет на его функциональность, поэтому оно может монтироваться как на горизонтальной (потолок, пол), так и на вертикальной (стена) поверхности. Использование антивибрационной прокладки при креплении необязательно.

Корпус монтируется без блока УВН и фильтра, затем выполняются подключения. После этого вставляется блок, фильтр и установка закрывается крышкой.

Порядок демонтажа блока УВН (См. Рис. 3).

1. Отсоединить три разъема ШР (9);
2. Открыть замок-защелку (10),
3. Сдвинуть блок (2) до упора (≈ 20 мм) в сторону фильтра;
4. Вынуть блок.

ДЕМОНТАЖ БЛОКА АВН

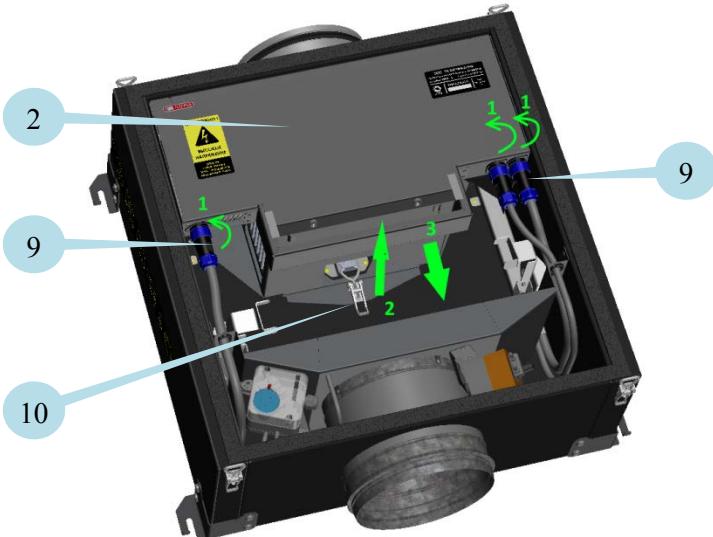


Рис. 3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение К-700/1000ЕС производится в соответствие со схемами (См. Рис. 4 и Рис. 5), «пропускная» кабели через установленные в корпусе гермовводы (11).

Силовой кабель от установки необходимо подключать непосредственно к электрощиту через отдельный трехмодульный автоматический выключатель на 25А. Пульт управления подключается кабелем с двумя витыми парами. Рекомендованный кабель – **UTP 2x2x0.5** (в комплекте).

ВНИМАНИЕ: По одной витой паре осуществляется информационный обмен RS485 (A и B), по другой – питание (GND, +12/24V)

Канальный датчик температуры встроен в установку.

Предусмотрена возможность подключения дополнительного оборудования, задействовать функцию «внешний стоп», подключить внешний ЕС-вентилятор.

Внешний ЕС-вентилятор подключается к клеммам «GND», «Ao» (0-10В), при этом скорость его вращения будет синхронизирована с скоростью вращения «приточного» вентилятора (вентилятора установки).

Дополнительное оборудование подключается к клеммам «ВУ», «N», «PE». В этом случае питание на него (~220В 50Гц) будет подаваться одновременно с включением приточной установки.

В качестве дополнительного оборудования (внешнего устройства) может использоваться угольно-фотокatalитический очиститель воздуха ФКО-600 или другой активный фильтр. Суммарный ток по выходу «ВУ» не должен превышать 2А.

При использовании автоматики GTC имеется возможность подключения и организации алгоритмов работы по показаниям датчиков влажности и CO₂, внешнего охлаждающего блока (ККБ).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛИБРИ-700/1000 GTC

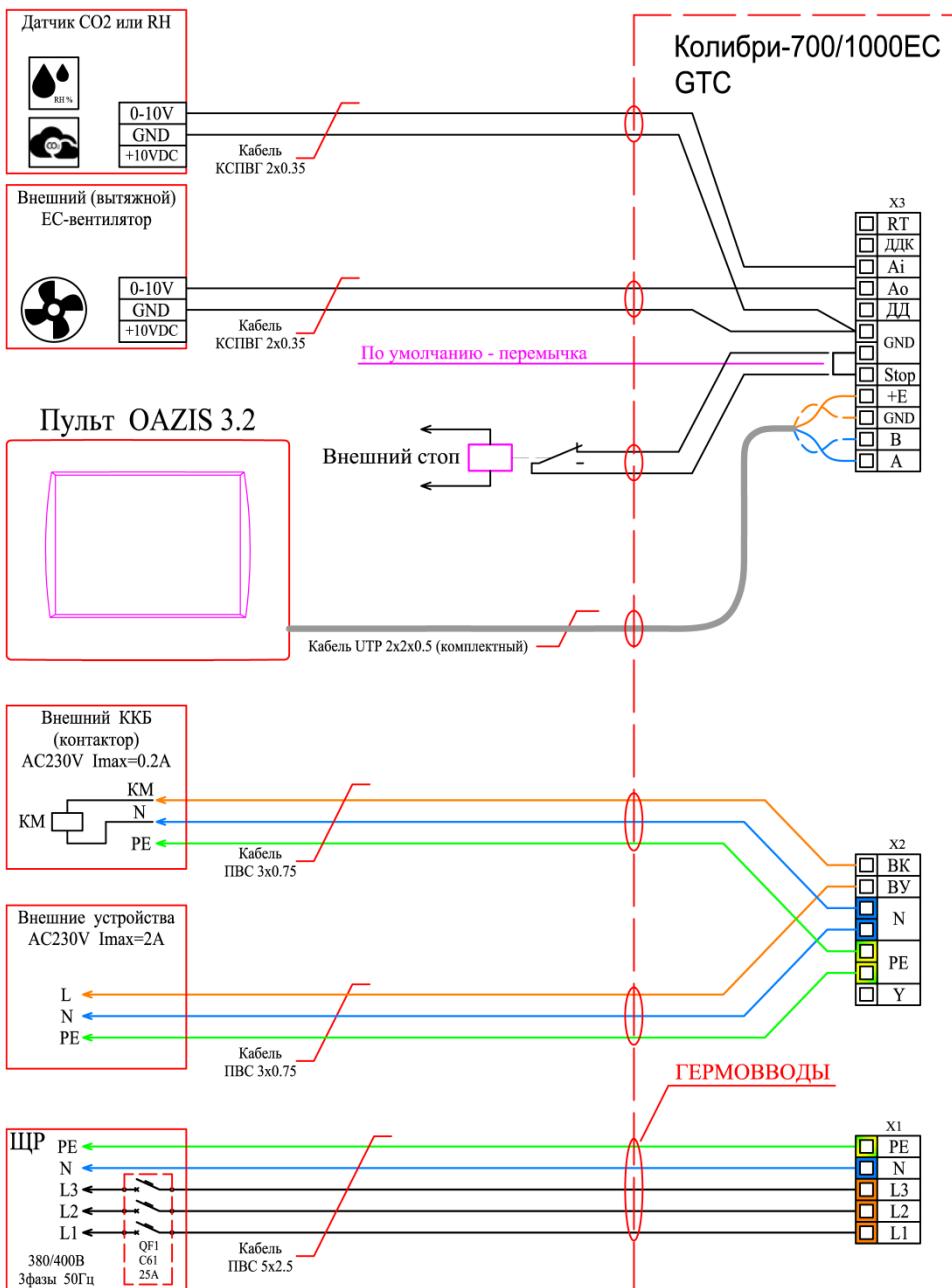


Рис. 4

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛИБРИ-700/1000 ZENTEC


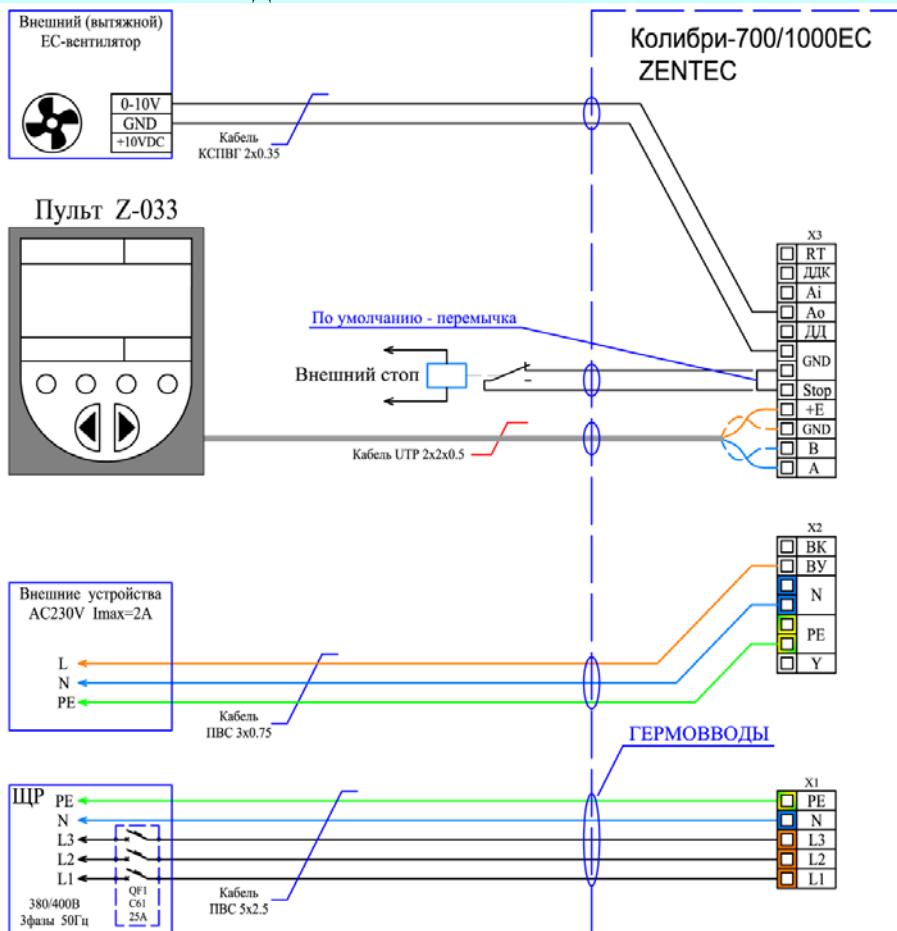


Рис. 5

Обратите ВНИМАНИЕ на правила использования клемм WAGO!!

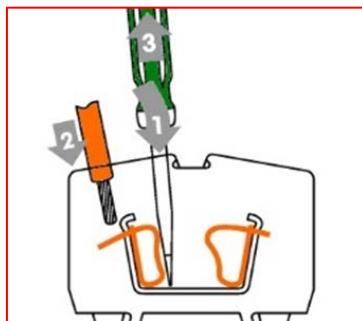


ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ПУЛЬТАМ

Пульт OAZIS (GTC)



Пульт Z-033 (ZENTEC)

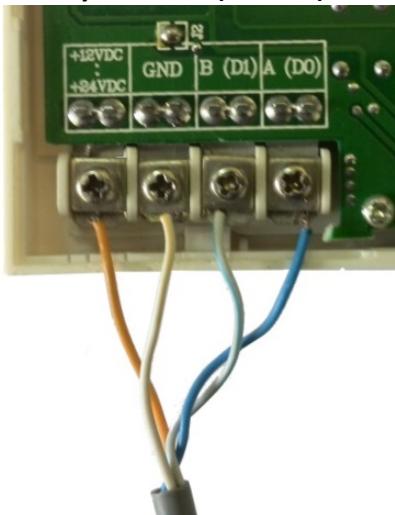

ВНИМАНИЕ! Комплектный кабель для подключения пульта UTP 2x2x0.5 может поставляться с расцветкой проводов, отличной от изображенной выше. При этом для подачи питания на пульт (GND, +12/24V) **всегда используются ОРАНЖЕВЫЙ (+12/24V), БЕЛО-ОРАНЖЕВЫЙ (GND)**. Вместо синего цвета провода (A) и сине-белого (B) может использоваться красный/красно-белый или зеленый/зелено-белый соответственно.

Следует быть очень внимательным при подключении терминалов «A» и «B». Попадание даже не очень высокого напряжения на них, неизбежно приведет к повреждению пульта!

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание установки «Колибри-700/1000ЕС» заключается в замене пылевого фильтра. Для этого необходимо:

- выключить и полностью обесточить установку;
- с помощью замков-зашелок (12) снять крышку;
- с помощью рычагов (8) снять и заменить отработанный пылевой фильтр;
- собрать установку в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: В приточной вентиляционной установке используется специально изготовленный пылевой фильтр из бактерицидных материалов без фенольных выделений. Использование фильтров других производителей не допускается и может быть опасно для здоровья.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: vmt@nt-rt.ru || Сайт: <http://ventmach.nt-rt.ru>